


מראה ומבנה המוצר

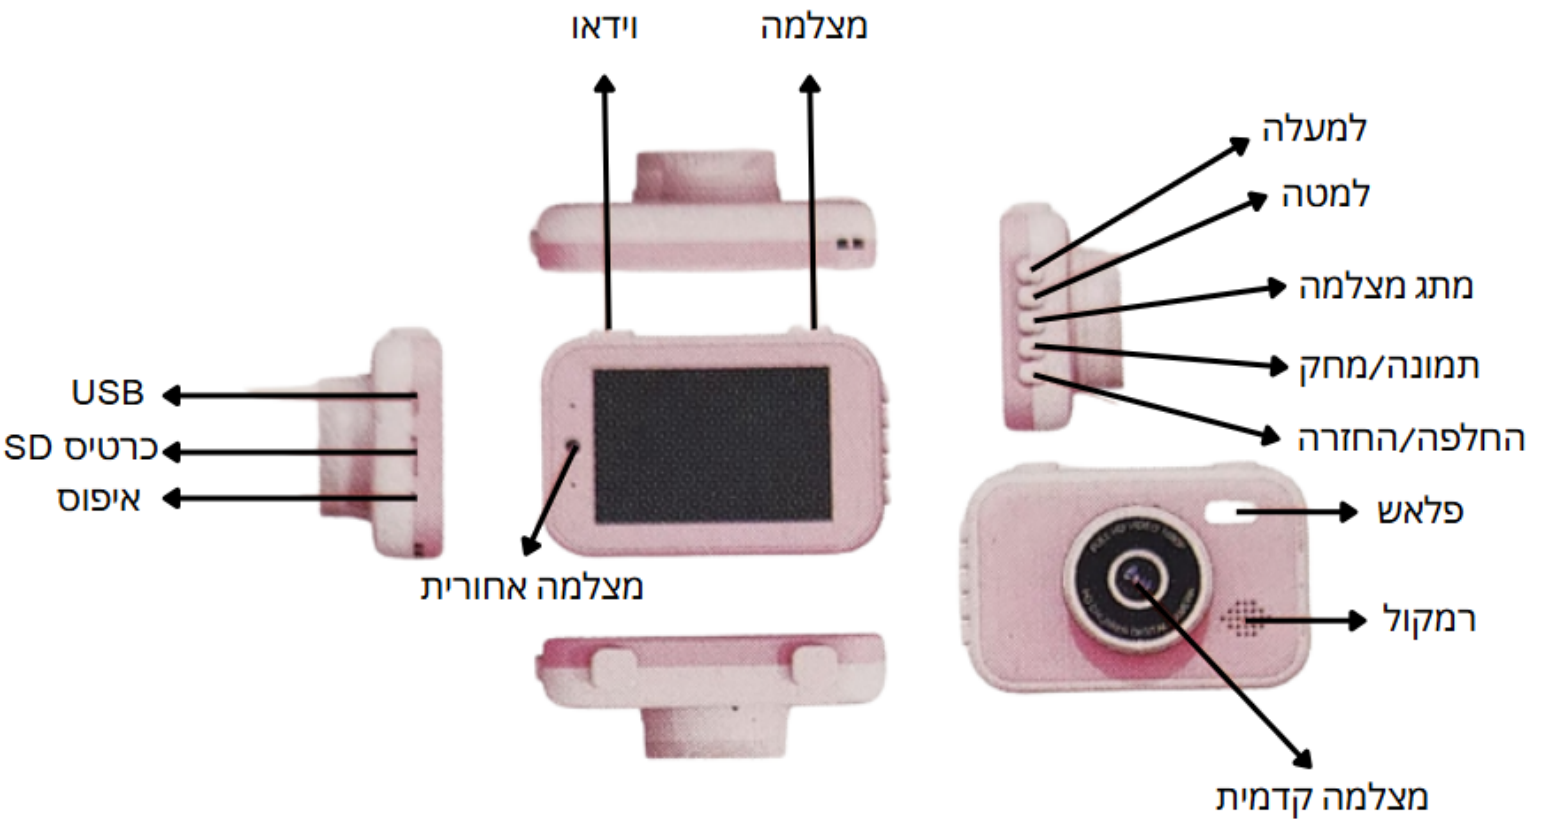

תפעול המצלמה

אנא הכניסו כרטיס SD למצלמה לפני השימוש.
למצלמה הדיגיטלית יש פונקציות של צילום תמונה, צילום וידאו, תצוגה מקדימה, הקלטה וכו':

1. מצב צילום
2. מצב וידאו
3. מצב תצוגה מקדימה
4. המצב הגדרה
5. מצב משחק
6. מצב MP3
7. הגדרת מצב שקופית

8. הגדרת מצב הבזק

9. מצב טעינה

10. חיבור מחשב

הגדרות / פונקציות

- בחירת רזולוציית וידאו
- בחירת רזולוציית תמונה
- אורך מקטע וידאו בודד
- בחירת זמן השהיית צילום
- הצגת תאריך ושעה על תמונה/וידאו
- הפעלת צילום סדרתי וסיום
- התאמת שנה, חודש, יום ושעה
- אם אין שימוש, המצלמה תכבה אוטומטית לאחר דקה/3 דקות
- אם אין שימוש, המצלמה תכבה את התאורה האחורית אוטומטית לאחר 30 שניות/דקה/2 דקות
- בחירת שפת ממשק
- פרמוט כרטיס זיכרון
- שחזור הגדרות ברירת מחדל
- ניתן למחוק קובץ/סינגל/קובץ

בטיחות

- מתאים לילדים מגיל 3 ומעלה

- מוצר זה הוא מוצר אלקטרוני, אנא אל תפרקו אותו בעצמכם
- טעינת המכשיר תעשה על ידי מבוגרים בלבד
- אין להחליף סוללה בעצמכם
- אם הסוללה מתחממת באופן חריג במהלך השימוש או הטעינה, הפסיקו את השימוש
- ניתן לבצע איפוס למצלמה על ידי לחיצת מחט בחור האיפוס למשך 55 שניות