

מתקן האכלה אוטומטי לחיות מחמד

סוג וידאו מדרך תפעול



יש לקרוא בקפידה מדרך זה טרם השימוש במוצר

הוראות בטיחות:

1. בעת שימוש במכשיר, על ילדים להיות מלווים במבוגרים.
2. אין להשתמש במתקן ההאכלה לחיות מחמד שלא מגיעות למגש האוכל או בעלות מוגבלות פיזית.
3. אין לטבול את הבסיס למים, שכן זה עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים, כמו לוח הבקרה.
4. אין להכניס אובייקטים זרים למתקן ההאכלה.
5. אין להוסיף מזון משומר או רטוב למתקן ההאכלה.
6. אין לפרק את הציוד לבד.
7. אין לבצע שינויים במתקן ההאכלה.
8. אם המכשיר אינו פועל או כולל אביזרים פגומים, אין לנסות לתקן אותו לבד. יש ליצור קשר מיד עם המוכר ולתאם תיקון.
9. יש לוודא כי מתקן ההאכלה נותק וכבוי כשאינו בשימוש או במהלך ניקוי.
10. אם התקע רטוב, יש לנתק את השקע ולא לנסות לנתק את החשמל.

שימו לב


1. יש לרכוש מגן פלסטיק קשיח מחנות חומרי בניין כדי להגן על התקעים וכבל החשמל מפני נזק לאביזרים מחיות המחמד.
2. אין להניח את מתקן ההאכלה במקום של טמפרטורה גבוהה. יש להציבו בטווח טמפרטורות של 10°C עד 40°C .
3. יש להשתמש בסוללת אלקלית בגודל D לספק הכוח. אין להשתמש בסוללות נטענות.
4. יש לבדוק את הסוללה בקביעות, ולהחליפה לפני נסיעה.
5. אין להרים את מתקן ההאכלה ישירות מהכיסוי, מכל האוכל ומגש האוכל. יש להחזיק את הבסיס בשתי הידיים להרמה ונסיעה, תוך שהמתקן ניצב ישר.
6. המתקן מתאים רק למזון יבש בקוטר 2-12 מ"מ. מזון גדול יותר עשוי להיתקע או לחסום את פתח המזון.
7. יש לקרוא בקפידה את כל ההוראות על האריזה והמדריך.

תמונת המוצר מבט קדמי

1. מכסה מכל מזון
2. קופסת חומר ייבוש
3. מכל מזון
4. מצלמה
5. לוח בקרה
6. פתח מזון
7. גוף
8. קערת מזון

מבט תחתון

9. רמקול
10. תא סוללות
11. ממשק DC

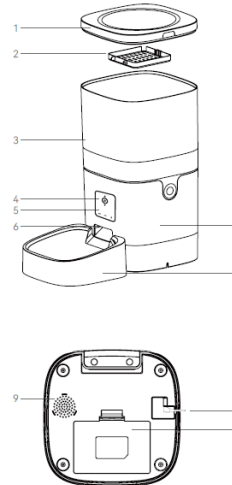

תיאור כפתורים

⊖ איפוס: יש ללחוץ ל- 7 שניות. בעת הישמע צליל "דינג דונג", המכשיר חוזר להגדרות המפעל.

⊕ האכלה ידנית: לחיצה קצרה להוצאת מנה 1 והשמעת ההקלטה פעמיים במקביל.

⌚ כפתור ההקלטה: יש ללחוץ לשנייה אחת עד הישמע "די" ולהתחיל להקליט (הקלטה של עד 10 שניות). לאחר שחרור הכפתור, יישמע "דידי" לציון סיום ההקלטה. מחיקת הקלטה: יש ללחוץ למשך שנייה עד הישמע "די", לאחר מכן לשחרר מיד את כפתור ההקלטה ושמיעת צליל "דידי" (הקלטה ריקה שמחליפה את הקודמת).

מחונן כחול:

1. מהבהב: ממתיח לחיבור לרשת.
2. יציב: החיבור הצליח.

מחונן אדום

1. מהבהב: זיהוי חריג של מתג המגבלה (המנוע לא מסתובב).
2. נעילה/ פתיחה: מהבהב פעמיים.

ניקוי ותחזוקה

יש לנקות בקביעות את מתקן ההאכלה לשמירה על בריאות חיות המחמד.

כאשר המתקן מתחיל להתלכלך ולהתמלא שאריות מזון בפתח, ניתן להוציא את כיסוי המכל כדי לנקותו.

יש לנקות את הבסיס ולוח הבקרה במטלית רכה ולחה. אין להכניס מים לחלקים אלו. אין לשים את המוצר במדיח כלים, הדבר יגרום נזק בלתי הפיך!

רשימת חלקים

לאחר פתיחת אריזת המוצר, יש לאשר שהמכשיר במצב תקין.

יש לבדוק את הרשימה ולאשר שכל

האביזרים נמצאים.

מתקן האכלה 1 X

מתאם חשמל 1 X

כבל חשמל 1 X

מדרך תפעול 1 X

אזהרת FCC

מכשיר זה תואם לחלק 15 של חוקי FCC. התפעול כפוף לשני התנאים הבאים: (1) המכשיר לא גורם לשיבושים, (2) על המכשיר לקבל כל שיבוש, כולל שיבוש העלול לגרום לתפעול שגוי. כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הצד האחראי לציוד יטבל את סמכות המשתמש לתפעל את הציוד.

שימו לב: ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות מכשיר דיגיטלי מדרגה B, בהתאם לחלק 15 של חוקי FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה משיבוש מזיק בהתקנה ביתית. ציוד זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיית תדרי רדיו, ואם אינו מותקן ומשמש על פי ההוראות, עלול לגרום שיבושים לתקשורת רדיו.

עם זאת, אין הבטחה כי לא ייגרם שיבוש בהתקנה ספציפית. במידה והציוד גורם לשיבוש בקליטת רדיו או טלוויזיה, שניתן לקבוע על ידי הפעלה או כיבוי של הציוד, מומלץ למשתמש לתקן את השיבוש על ידי אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כיוון או שינוי מיקום האנטנה.

- הגברת המרחק בין הציוד למקלט.


- חיבור הציוד לשקע במעגל שונה מזה של המקלט.

- ייעוץ עם הספק או טכנאי רדיו/ טלוויזיה מנוסה לסיוע.

על מנת לשמר את הציוד להנחיות FCC אודות חשיפה ל-RF, יש להתקין ולתפעל ציוד זה עם מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין הרדיאטור לגוף. יש להשתמש אך ורק באנטנה המסופקת.


הוראות התקנה

- יש להוציא את מתקן ההאכלה מהקופסה.
- יש להניח את המתקן במקום יציב.
- יש לחבר בין מגש המזון לבסיס מתקן ההאכלה.

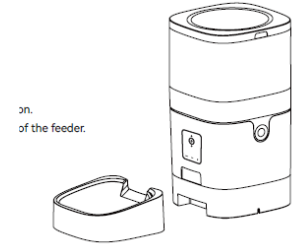

חיבור לחשמל

- יש לחבר את מתאם החשמל 5V /1A לשקע קיר ולמכשיר.
- יש לפתוח את תא הסוללות בתחתית מתקן ההאכלה ולתקין 3 סוללות גודל D (לא הכרחי) למניעת ניתוק.
- מחונן הלבד מצוין כי מתקן ההאכלה פועל.

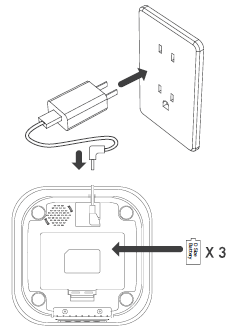


שימו לב:

הסוללות אינן כוללות. יש לוודא שכל החלקים נקיים ויבשים לגמרי טרם ההפעלה.

יש להוסיף מזון לחיות מחמד למכל

- יש למלא את המכל במזון יבש לחיות מחמד ולסגור את המכסה, שיינעל במקום בשל כוח הכבידה.
- שימו לב: אין לשים מזון משומר או רטוב במתקן ההאכלה.
- גודל מזון: 2-12 מ"מ

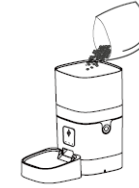

אתחול

- יש ללחוץ ל-7 שניות. בעת הישמע צליל "דינג דונג", המכשיר חוזר להגדרות המפעל.



האכלה

- האכלה ידנית: לחיצה קצרה להוצאת מנה 1 והשמעת ההקלטה פעמיים במקביל.
- שימו לב: תוכנית ההאכלה לא תושפע.



הקלטה

- יש ללחוץ לשנייה אחת עד הישמע "די" ולהתחיל להקליט (הקלטה של עד 10 שניות). לאחר שחרור הכפתור, יישמע "דידי" לציון סיום ההקלטה.
- מחיקת ההקלטה: יש ללחוץ למשך שנייה עד הישמע "די", לאחר מכן לשחרר מיד את כפתור ההקלטה ושמייעת צליל "דידי" (הקלטה ריקה שמחליפה את הקודמת).

שימו לב:


- ההקלטה תושמע רק בעת הלחיצה.
- בזמן ההאכלה, ההקלטה תושמע פעמיים.



תפעול אפליקציית Smart Life




9. יש ללחוץ על לוח הזמנים לקביעת תוכנית האכילה.

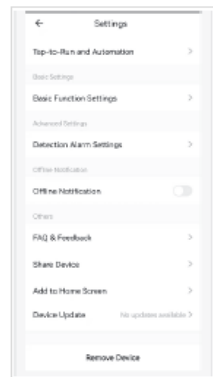


12. יש ללחוץ על אייקון בפינה הימנית העליונה לממשק שלב 9 לכניסה להגדרות המכשיר.




8. ההוספה הסתיימה בהצלחה. ניתן לתת למתקן שם.

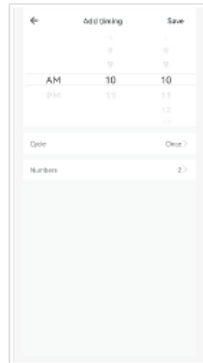

11. יש לבחור זמן והגדרות יומיומיים ולהגדיר את המנות לכל ארוחה.

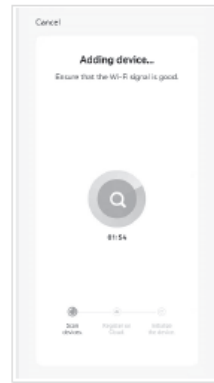

7. יש להמתין שהמכשיר יתחרז לרשת.

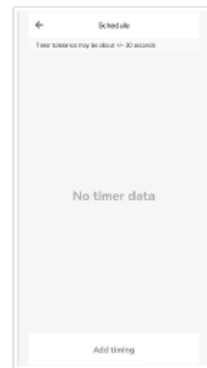


10. ניתן להוסיף זמני האכילה ומספר ארוחות.




3. הוספה ידנית- מכשירים קטנים- מתקן האכילה לחיות ממחמד IPC.



6. יש לשמור שקוד ה-QR יהיה מול מצלמת מתקן האכילה במרחק 10-15 ס"מ.

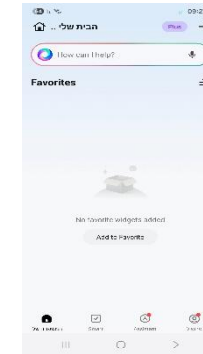


2. יש להיכנס לממשק הראשי, ללחוץ על האייקון בפינה הימנית העליונה או על הוספת מכשיר.

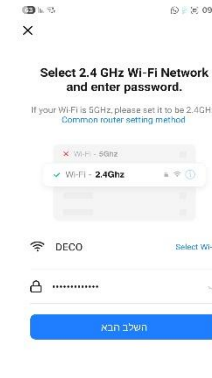

5. יש להזין את סיסמת ה-Wifi. שימו לב כי שם השתמש והסיסמה לא מקבלים סינית וסמלים מסוימים, וכי Wifi 5G אינו נתמך.



1. יש לסרוק את קוד ה-QR להורדת האפליקציה, להירשם לחשבון ולהתחבר.

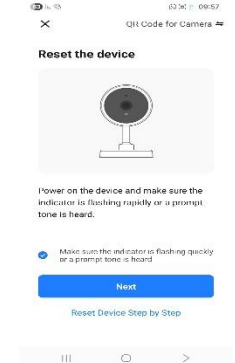

4. יש לאשר שהמחונן המבהה ולעבור לשלב הבא.

פתרון בעיות פשוטות

ש: לא ניתן להגדיר
ת: 1) השם וסיסמת ה-WiFi לא מקבלים סינית, יותר מ-12 תווים, ויש להשתמש בשילוב מספרים ואותיות. לא תומך באת WiFi 5G. יש להשתמש באת WiFi 2.4G.
2) שיבוש בין תוכנות בטלפון הנייד גורם לתקלה בקליטה. יש להפעיל מחדש את הטלפון הנייד, לסגור את התוכנה, שתופעל אוטומטית עם הדלקת הטלפון. לאחר מכן יש להפעיל את הבלוטות' ומיקום הטלפון ולנסות להתחבר מחדש.

ש: מתקן ההאכלה מזין באופן שגוי או לא עובד
ת: יש לבדוק האם יש יותר מדי מזון במגש או שפתח המזון חסום. יש לנקות את פתח המזון וצינור המזון בקביעות. בעת שימוש בסוללה, יש לבדוק האם הריקה היא דולפת.

ש: מתקן ההאכלה מציג שאינו מחובר
ת: יש לבדוק האם המרחק בין מתקן ההאכלה לראוטר הוא יותר מ-10 מטרים (מרחק יעיל הוא 10 מטרים). יש לפנות מכשולים בין מתקן ההאכלה לראוטר.
על פי מאפייני ה-WiFi, ייתכן כי האות יעצור בפתאומיות במידה ויש מכשול הגורם לחיבור לא יציב וניתוק.

ש: אין תגובה בעת הפעלת מתקן ההאכלה
ת: יש לבדוק שמתקן ההאכלה מחובר ושהמתג במצב ON. במידה ושניהם תקינים, יש לבדוק אם יש נזק למתאם וכבל החשמל, וליצור קשר עם שירות הלקוחות לטיפול.

רשת הפצת נקודות גישה (אופציונלי)
להלן השלבים הספציפיים:
יש לפתוח את אפליקציית Smart Life, לבחור הוספת מכשיר- מכשירים קטנים- מתקן האכלה עם מצלמה (WiFi)- ללחוץ על קוד ה-QR בפינה הימנית העליונה- להעביר למצב WiFi- ללחוץ על מצב AP- להזין את סיסמת ה-WiFi- לאחר מכן להתחבר ל-Smart Life- XXXX אות WiFi- חזרה לאפליקציה המחכה להתחבר.

מפרט

קיבולת מכל מזון: 4 ליטר/ 6 ליטר
ספק כוח: מתאם חשמל 1A/ 5V DC, 3 סוללות אלקליין בגודל D
מתאם חשמל: כניסה AC110-240V, יציאה DC5V.
G.W: 4 ליטר- 2.06 ק"ג/ 6 ליטר- 2.18 ק"ג
מידות: 4 ליטר- 30 X 19 X 19 ס"מ/ 6 ליטר- 35 X 19 X 19 ס"מ

