





MT610/MT610 Pro

מבוא למוצר


מבט קדמי:

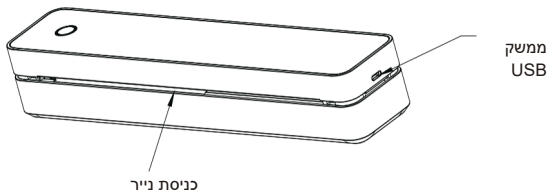

מבט אחורי:

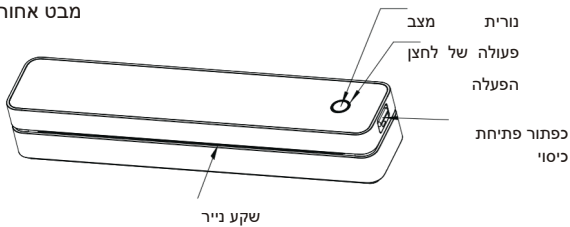

אביזרים




כבל USB×1

התקנת נייר ההדפסה


01 פתח את המכסה העליון

משוך את כפתור פתיחת המכסה למעלה ופתח את המכסה העליון.

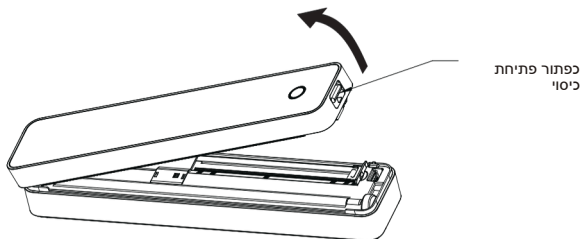

02 כוונן מפריד

משוך את המפריד, אנא התאם את המפריד בהתאם לרוחב הנייר.

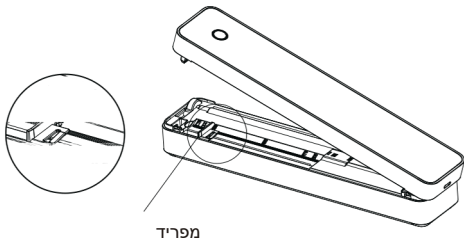

התקנת נייר ההדפסה


03 סגור את המכסה העליון

ודא שהמכסה העליון סגור במקומו.



04 הכניסו את נייר ההדפסה

הכניסו את הנייר התרמי עם הפנים כלפי מעלה לפתח כניסת הנייר, והנייר ייכנס לתוכו באופן אוטומטי.

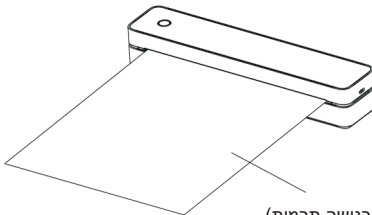

צד הדפסה (שכבה רגישה תרמית)



אנא השתמשו בנייר תרמי רשמי לחוויית הדפסה טובה יותר.

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כדי להפעיל את המדפסת.



⚠ כדי לכבות את המדפסת, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות.

הדפסה מהמחשב

עצה:

כדי שמנהל ההתקן יזהה את המדפסת, אנא ודא שה-USB מחובר ושהמדפסת מופעלת לפני התקנת מנהל ההתקן.




1 הפעל את המדפסת.
2 חבר את כבל ה-USB בין המחשב למדפסת.

3 מצא את שם דגם המדפסת בתחתית המדפסת. לאחר מכן, בקר באתר האינטרנט:
[/https://www.hpprt.com](https://www.hpprt.com)

כדי להוריד את מנהל ההתקן המתאים לדגם שלך. לאחר ההורדה, התקן את מנהל ההתקן במחשב שלך.

4 בחר את המסמך שברצונך להדפיס ובחר "MT610-XXXX" או "MT610 Pro-XXXX" מהרשימה בהתאם לדגם המדפסת שלך.

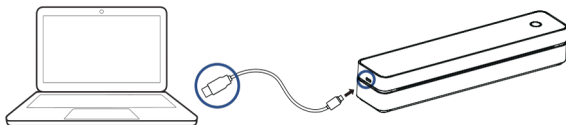

הדפסה אלחוטית מטלפון נייד

01 הורד את האפליקציה

סרוק את קוד ה-QR למטה כדי להוריד את האפליקציה.



02 התחברות למדפסת

הפעל את ה-Bluetooth של הטלפון שלך, פתח את האפליקציה, הקש על "חבר מדפסת" ובחר "MT610-XXXX" או "MT610 Pro-XXXX" מהרשימה בהתאם לדגם המדפסת שלך. תוכל למצוא את הדגם בתחתית המדפסת.

03 הדפסה


- 1 פתח את המסמך שברצונך להדפיס והעתק/שתף אותו לאפליקציה.
(או בחר הדפסת מסמכים בדף הבית של האפליקציה).
- 2 התאם זאת בתצוגה המקדימה של ההדפסה ולחץ על סמל ההדפסה בפינה הימנית העליונה כדי להדפיס.



הערה: הפעלת האפליקציה תהיה כפופה לגרסה העדכנית ביותר.

טעינת סוללה

כאשר הסוללה חלשה, נורית ה-LED של מצב הפעולה תהבהב (הנורית האדומה מהבהבת במהירות). אנא השתמש בכבל ה-USB התואם כדי לטעון את המדפסת בזמן. אם תמשיך להדפיס, המדפסת עלולה להיכבות אוטומטית.

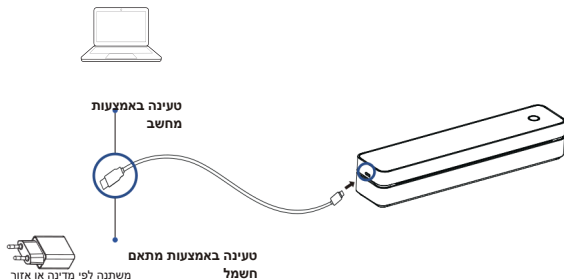

אמצעי זהירות

- 1 טמפרטורת ההפעלה האופטימלית היא $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$. אם טמפרטורת הסביבה נמוכה מדי או גבוהה מדי, איכות ההדפסה עלולה להיפגע.
- 2 אנא אל תשתמשו בגליל נייר לא רשמי כדי להבטיח את איכות ההדפסה.
- 3 במהלך ההדפסה, ראש המדפסת יתחמם, אין לגעת בו כדי למנוע כוויות.
- 4 אין למשוך את הנייר החוצה בכוח במהלך ההדפסה, אחרת הדבר עלול לגרום נזק למדפסת.

הגדרות מחוון LED

סטטוס שגיאה

מחוון LED	סטטוס
נורית LED אדומה מהבהבת	מתח/סוללה נמוכים מדי.
נורית LED אדומה מהבהבת במהירות	טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי.
נורית LED אדומה מהבהבת לאט	אזל נייר/חסימת נייר/טעינת נייר לא תקינה
נורית LED אדומה דולקת	מכסה המדפסת אינו סגור

סטטוס המדפסת

מחוון LED	סטטוס
נורית LED לבנה מהבהבת באיטיות	תוכנת ההדפסה
נורות מחוון לסירוגין של אדום, ירוק וכחול מהבהבות	מתעדכנת

סטטוס חיבור

מחוון LED	סטטוס
נורית LED לבנה דולקת	בחיבור Bluetooth
נורית LED לבנה מהבהבת במהירות	קליטת נתוני Bluetooth
נורית LED ירוקה דולקת נורית LED	בחיבור USB קליטת נתוני
ירוקה מהבהבת במהירות נורית LED	USB
כחולה דולקת	אין חיבור כרגע

סטטוס טעינה

מחוון LED	סטטוס
נורית LED ירוקה מהבהבת באיטיות	טעינת סוללה (הפעלה/כיבוי)
נורית LED לבנה מהבהבת באיטיות	טעינת סוללה (הדפסה)
תצוגה המבוססת על מצב חיבור נורית	טעינה מלאה בעת אתחול
כבויה	טעינה מלאה בעת כיבוי

פרמטרים של מוצר

שם מוצר: מדפסת ניידת דגם מוצר:

MT610/MT610 Pro

פרמטר סוללה: 7.4V, 2000mAh מידות: 266

טמפרטורת הפעלה: °C0 ~ °C40

47 x 55 x מ"מ משקל: כ-0.5 ק"ג (ללא

אביזרים)

הערה: האיורים של מוצרים, אביזרים וממשק משתמש במדריך הם לעיון בלבד. עקב חדשנות ושדרוג המוצר, המוצר בפועל עשוי להיות שונה במקצת מהאיורים, אנא עיינו במוצר בפועל.

אזהרת ה-FCC

מכשיר זה עומד בדרישות חלק 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1)

מכשיר זה לא יגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, כולל

הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה.

כל שינוי או תיקונים שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי על התאימות עלולים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

הערה: ציוד זה נבדק ונמצא עומד במגבלות עבור מכשיר דיגיטלי מסוג B, בהתאם לחלק 15 של תקנות ה-FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית. ציוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדרי רדיו, ואם לא יותקן ויופעל בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא יתרחשו הפרעות בהתקנה מסוימת.

אם ציוד זה אכן גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, דבר שניתן לקבוע על ידי כיבוי והדלקה של הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כיוון מחדש או זיז מחדש את אנטנת הקליטה.
- הגדל את המרחק בין הציוד למקלט.
- חבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט מחובר.

-- התייעץ עם הסוכן או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

המכשיר נבדק ועומד בדרישות החשיפה הכלליות לתדר רדיו. ניתן להשתמש במכשיר בתנאי חשיפה נייחים ללא הגבלה.



אנא סרוק את קוד ה-QR כדי לקבל שירות תמיכה טכנית לאחר המכירה 24 שעות
ביממה



חפשו את "HPRT רשמי" ביוטיוב כדי לקבל סרטוני הדרכה



אתר היוטיוב של HPRT

חפשו "HPRT Representative" בפייסבוק כדי לקבל חומרים מתכלים נוספים של
המדפסת



אתר הפייסבוק של HPRT

שיאמן חנין בע"מ

דוא"ל: support02@idprt.com support@hpert.com אתר

אינטרנט: <https://www.hpert.com>

קו חם לאחר מכירה בארה"ב: 1-833-658-6166 + זמין בימי חול בין
השעות 9:00 בבוקר ל-17:00 אחה"צ (שעון PST)