

אריזת המוצר

לאחר הוצאת המוצר מהאריזה, אנא ודאו כי מתקן ההאכלה לחיות המחמד תקין, ו בדקו את הרשימה כדי לוודא שכל האביזרים כלולים. מתקן מים אלחוטי 1×, בסיס טעינה 1×, מתאם חשמל 1×, מסנן 1×, מדריך הפעלה 1×


מפרט

קיבולת: 3 ליטר
ספק כוח: DC 5V
מתאם מתח
מתאם מתח: כניסה AC110-240V, יציאה DC5V
משקל ברוטו: 1 ק"ג
מידות: 30 ס"מ × 12 ס"מ × 13.6 ס"מ


אזהרות

אנו מספקים אחריות לשנה עבור מכשיר זה. אם יש לך שאלות כלשהן, אנא פנה למוכר. נחזור אליך בהקדם האפשרי.


תמונות מוצר

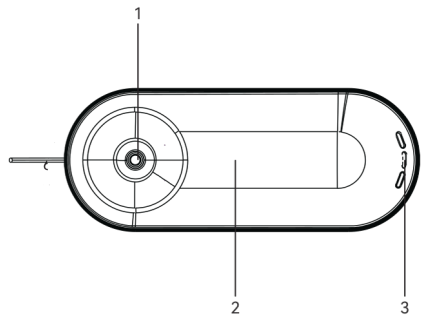

מבט מלמעלה
1. יציאת מים
2. אגן מים
3. ניקוז

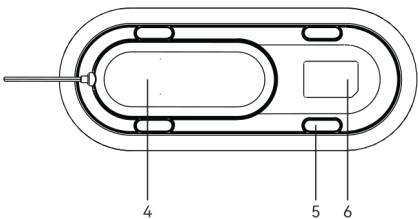

מבט מלמטה
4. בסיס טעינה
5. רפידות (רגליות)
6. מדבקות
7. לחצן איפוס

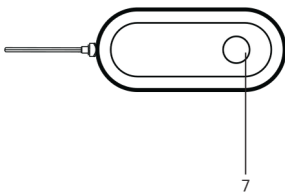

הוראות בטיחות

- יש להשתמש במכשיר בנוכחות מבוגרים;
- אם המכשיר אינו פועל כשורה או ניזוק, אין לנסות לתקן את מאכיל חיות המחמד באופן עצמאי; יש לפנות מיד למוכר לצורך פתרון הבעיה;
- יש לנתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש ולפני ביצוע פעולות ניקוי;
- אם תקע החשמל נרטב, יש לנתק את אספקת החשמל לשקע; אין לנסות לנתק את התקע עצמו;
- יש להציב את המכשיר על משטח ישר ובסמוך לפינת קיר, כדי למנוע את הפלתו על ידי חיות המחמד.

הגדרת נוריות חיווי

נורית חיווי (אור לבן)

- הבהוב מהיר: הבהוב פעמיים בשנייה – מצב חיבור WiFi מהיר
- הבהוב איטי: הבהוב פעם ב-3 שניות – מצב הגדרת רשת AP (נקודה חמה)
- אור קבוע: חיבור הרשת הצליח
- הפעלה, מעבר בין מצב חיבור WiFi מהיר למצב AP: דולק ברציפות למשך 6 שניות

נורית חיווי (נורה אדומה)


- מהבהבת: תזכורת למחסור במים

לחצן איפוס/חלוקה החלפת מצב

- איפוס: לחץ והחזק למשך 6 שניות עד להישמע שני צפצופים, כדי לשחזר את הגדרות היצרן.
- מעבר בין מצבי הגדרת רשת: בעת הפעלת המכשיר ללא הגדרת רשת קיימת, הנורית הלבנה תהבהב במהירות כברירת מחדל (מצב חיבור Wi-Fi מהיר); לחיצה ממושכת של 6 שניות (איפוס) תגרום לשני צפצופים, והנורית הלבנה תישאר דולקת למשך מספר שניות לפני שתעבור למצב הבהוב איטי (מצב הוספה דרך נקודה חמה - AP). יש לחזור על הפעולה כדי לעבור בין שני מצבי הגדרת הרשת.

מתקן מים

מדריך הפעלה מהיר

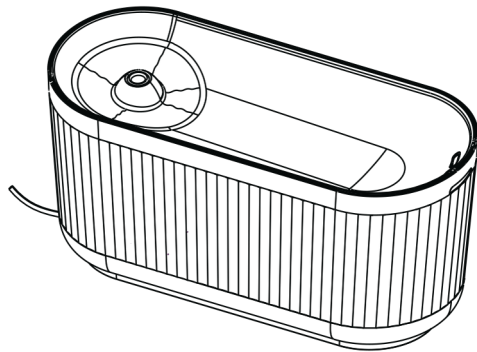

אנא קרא את המדריך בעיון

לפני השימוש במוצר

ניקיון ותחזוקה

טיפול בתקלות

- יש להחליף את רכיב הסינון באופן קבוע; מומלץ לא לחרוג מתקופה של 30 יום.
- מומלץ לנקות את מיכל המים ואת ספוג הסינון של המשאבה אחת ל-7 ימים.
- בתחתית מיכל המים נמצאים רכיבים אלקטרוניים; נא לא לטבול אותם במים.
- מומלץ להשתמש במי ברז או במים מינרליים (מים בבקבוקים) עבור מתקן השתייה.
- כאשר הנורה האדומה מהבהבת או שיוצאות בועות אוויר מהמשאבה, הדבר מעיד על כך שמפלס המים במיכל נמוך מדי – יש להוסיף מים באופן מיידי.

פתרון בעיות

שאלה: לא ניתן להגדיר את המכשיר

תשובה: 1) אין להשתמש בתווים סיניים עבור שם ה-WiFi והסיסמה. יש להגביל את האורך ל-12 תווים לכל היותר. אנא השתמשו בשילוב של מספרים ואותיות. המכשיר אינו תומך ברשתות 5GHz; אנא השתמשו ברשת 2.4GHz.

2) התנגשויות תוכנה בטלפון עלולות גם הן לגרום לכשל בחיבור. אנא הפעילו מחדש את הטלפון, סגרו יישומים שאינם של המערכת ועלו עם הפעלת הטלפון, הפעילו את ה-Bluetooth ואת שירותי המיקום (GPS) בטלפון, ולאחר מכן נסו להתחבר שוב.

שאלה: המכשיר מציג מצב "לא מקוון" (Offline)

תשובה: אנא בדקו את המרחק בין מתקן ההאכלה לבין הנתב (ראוטר) הביתי; המרחק לא יעלה על 10 מטרים, ומומלץ להימנע ממכשולים כמו קירות ביניהם. בשל מאפייני ה-WiFi, עוצמת האות יורדת משמעותית במעבר דרך קירות, מה שעלול להוביל לחיבור לא יציב ולניתוק מהרשת.

שאלה: אין תגובה בעת הפעלת המכשיר

תשובה: תחילה בדקו אם המכשיר מחובר לחשמל ואם המתג מופעל. אם החיבורים תקינים, בדקו אם מתאם


החשמל או כבל החשמל ניזוקו, וצרו קשר עם שירות הלקוחות.

הגדרת רשת באמצעות נקודה חמה (Hotspot) - אופציונלי


אנא פעלו בהתאם להוראות הכפתור כדי להעביר את מצב הגדרת הרשת למצב נקודה חמה (Hotspot); נורית ה-LED תהבהב באיטיות. להלן שלבי הפעולה:

1. פתחו את אפליקציית SmartLife, בחרו באפשרות "הוסף התקן" (Add Device) > "מכשירי חשמל קטנים" (Small Appliances) > "מתקן מים לחיות מחמד (WiFi)" (Pet Water Dispenser (WiFi)) > הזינו את סיסמת ה-WiFi > לחצו על "הבא" (Next) > בחרו באפשרות "הבהוב איטי" (Slow Flash) > לאחר מכן התחברו לרשת ה-WiFi ששמה SmartLife-XXXX.

2. לאחר החיבור, חזרו למסך הקודם, היכנסו למסך הגדרת הרשת והמתינו להשלמת החיבור.

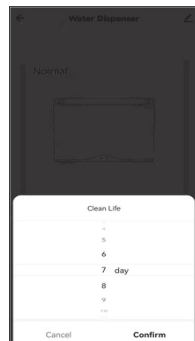

6. הגדר את זמן התזכורת להחלפת המסנן בהתאם לצרכים שלך.

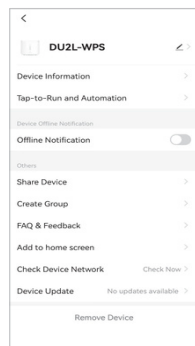

8. לחץ על כפתור ההגדרות בפינה הימנית העליונה של הממשק הראשי כדי להיכנס לשורת התפריטים; שם תוכלו לצפות בפרטי המכשיר, לשתף מכשירים ולבצע פעולות נוספות.




5. היכנס לממשק הראשי; תוכל לבחור את האפשרות המתאימה ולהגדיר הגדרות בהתאם לצרכיך.




7. הגדר את משך הזמן לתזכורת הניקוי בהתאם לצרכים שלך

פעולות ספציפיות באפליקציית Smart Life

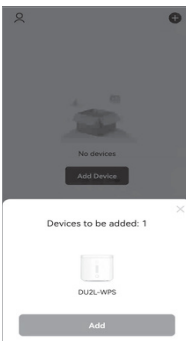

2. היכנס לאפליקציה, המתן עד שהמכשיר יזוהה, ולחץ על "הוסף".

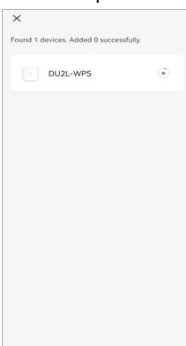





4. המתן לחיבור, ולחץ על "הבא" לאחר שהחיבור הצליח



1. סרקו את קוד ה-QR כדי להוריד את האפליקציה הבלעדית, להירשם ולהתחבר.



3. בחר את שם ה-WiFi, הזן את סיסמת ה-WiFi ולחץ על "הבא".

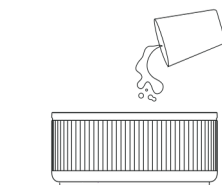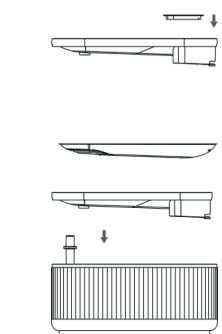

הורדה ושימוש

התקנת שבב מסנן

הוציאו את בסיס הטעינה האלחוטי והניחו אותו במיקום המתאים, והתקינו את שבב המסנן בחריץ רכיב המסנן.

התקנת המכסה העליון של מיכל המים

יש ליישר את צינור יציאת המים של המכסה העליון מול פתח יציאת המים של המשאבה, ולאחר מכן לסגור את מיכל המים.

הוסף מים למיכל המים

הניחו את הצידוד על משטח ישר, פתחו את המכסה העליון של מיכל המים ומלאו אותו במים מינרליים או במי ברז מתאימים, כך שמפלס המים יכסה את משאבת המים.

הנחה על בסיס הטעינה האלחוטית

הנח את המכשיר המורכב על בסיס הטעינה האלחוטית וקבע אותו במקומו.

הפעלת המכשיר 05

אנא השתמש במתאם מתח DC5V לחיבור אספקת החשמל.