
הוראות הפעלה
מגבר סטריאו DOUK AUDIO M1 PRO

פאנל קדמי ואחורי

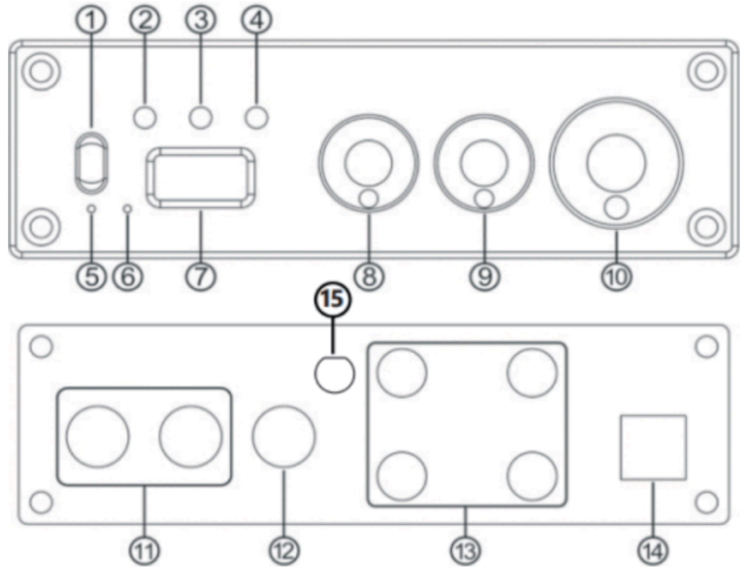

1 – מתג הפעלה/כיבוי ובחירת כניסה (USB/BT או RCA)
2 – שיר קודם
3 – הפעלה/השהיה (לחיצה קצרה); מעבר דיסק און קי/בלוטוס (לחיצה ארוכה)
4 – שיר הבא
5 – נורית הפעלה
6 – נורית מצב: כחול – בלוטוס, כתום – דיסק און קי
7 – שקע דיסק און קי (USB)
8 – כפתור בס 9 – כפתור טרבל 10 – כפתור עוצמה
(עם כיוון השעון – הגברה, נגד כיוון השעון – הנמכה)

פאנל אחורי

11 – כניסת RCA (אדום – ימין, לבן – שמאל)
12 – יציאת תדר נמוך לסאבוופר אקטיבי
13 – יציאות רמקולים (לרמקול ימין R, לרמקול שמאל L; − אדום +, שחור)
14 – כניסת חשמל (DC 35 עד V)
15 – שקע אנטנת בלוטוס

שלבי הפעלה

1. לפני השימוש: עוצמה (10) על מינימום והמגבר כבוי.
2. חברו רמקולים פסיביים ליציאות (13) בקוטביות נכונה, ואל תתנו לכבל הרמקול לגעת בגוף המגבר. אפשר לחבר סאבוופר אקטיבי ליציאה (12).
3. לכניסה (11), או הכניסו RCA כניסה חוטית: חברו מקור שמע בכבל דיסק און קי לשקע (7).
4. חברו את מתאם החשמל למגבר (14) ורק אז לשקע בקיר. העבירו את המתג (1) מ-USB/BT. או ל-RCA-ל-OFF.
5. לחיצה ארוכה על (3) – הנורית (6) USB/BT בלוטוס: מתג (1) על "BT HiFi AUDIO"; הנורית מהבהבת בכחול. בטלפון חפשו והתחברו תידלק בכחול קבוע. לדיסק און קי יש עדיפות – בהכנסתו המגבר עובר אליו אוטומטית.
6. נגנו מוזיקה וכוונו בס (8), טרבל (9) ועוצמה (10) לפי הטעם.
7. בסיום: מתג (1) ל-OFF. ורק אז נתקו את מתאם החשמל.

מפרט טכני

כניסות: בלוטוס / RCA / דיסק און קי
יציאות: שקעי בננה לרמקולים / יציאת סאבוופר אקטיבי
הספק מרבי: 160W × 2 (4Ω)
עכבת רמקולים: 4-8Ω
מתח עבודה: DC 19-35V
רגישות כניסה: 0.775V
תגובת תדר: 20Hz-20kHz (±3dB)
דיסק און קי: עד 64GB
כיוון טרבל/בס: ±6dB

THD: 0.05% (1kHz, 1W)
SNR: 98dB ומעלה

משקל אריזה: 1.1 ק"ג
מידות אריזה: 210×240×60 מ"מ

שאלות נפוצות

אין קול? בדקו שנורית ההפעלה (5) דולקת, שנבחרה הכניסה הנכונה ושמקור השמע לא מושתק או מושהה.
צליל מעוות? כוונו את עוצמת המגבר לכ-60% ואז את עוצמת המקור.
זמזום ברמקולים? השתמשו בספק המקורי ובכבלים מסוככים.
המגבר נכבה וחוזר? הנמיכו עוצמה והציבו את המגבר במקום מאוורר.
הבלוטוס לא נמצא? מתג (1) על USB/BT, לחיצה ארוכה על (3) וחפשו "BT HiFi AUDIO".
בלוטוס מקוטע? בדקו את האנטנה (15), הרחיקו נתב WiFi ומכשירים חשמליים, עד 15 מטר.
דיסק און קי לא מנגן? FAT32 עד 64GB, קבצים בתיקייה הראשית (MP3/FLAC/APE/WMA/WAV).
בהדלקה? הדליקו: מקור ← מגבר ← רמקולים; כבו בסדר הפוך: בום".

אזהרות

אין לפתוח את גוף המכשיר • השתמשו רק בספק המקורי (32V/5A) • אין להפעיל בסביבה חמה ולחה • אל תתנו לכבל הרמקול לגעת בגוף המגבר