

הוראות הפעלה
מיני מגבר סטריאו DOUK AUDIO Nobsound NS-20G

הכירו את המגבר – פאנל קדמי

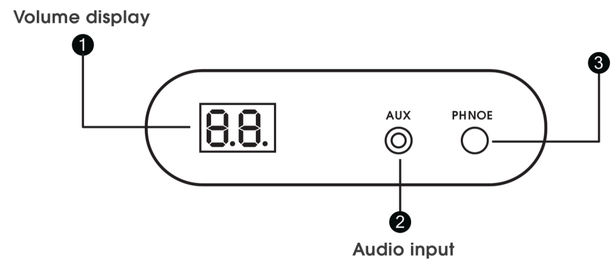

מימין לשמאל באיור: יציאת אוזניות PHONE 3.5 מ"מ • כניסת AUX 3.5 מ"מ (Audio input) • צג עוצמת קול (Volume display) עם כפתור עוצמה רב-תכליתי.

פאנל אחורי

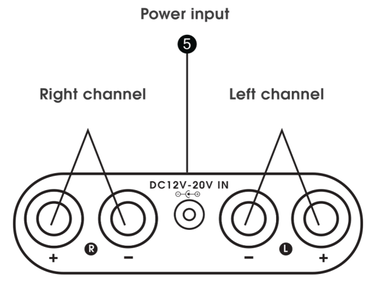

Right channel – יציאות רמקול ימין (+ / −)
Left channel – יציאות רמקול שמאל (+ / −)
Power input – כניסת חשמל DC 12-20V

התקנה

1. חיבור רמקולים: חברו רמקולים פסיביים ליציאות הרמקול בגב המגבר והקפידו על קוטביות נכונה (אדום לאדום, שחור לשחור) בשני הערוצים.
מתאים לרמקולים 5-8 אינץ', עכבה 4-8Ω והספק 20-120W.
2. מקור שמע חוטי (AUX): חברו טלוויזיה, נגן CD או מחשב לכניסת ה-AUX בפאנל הקדמי בכבל 3.5 מ"מ או בכבל RCA ל-3.5 מ"מ.
3. חשמל: חברו את ספק הכוח לכניסת החשמל בגב המגבר ואז לשקע בקיר. בחיבור הראשון המגבר נדלק אוטומטית.
4. אוזניות (אופציונלי): חברו ליציאת PHONE בפאנל הקדמי.
נתמכות אוזניות בעכבה 15-32Ω בלבד.
5. סאבוופר (אופציונלי): למערכת 2.1 חברו סאבוופר אקטיבי ליציאת האוזניות, כשהרמקולים הפסיביים מחוברים ליציאות הרמקול.

הפעלה

1. הדלקה וכיבוי: המגבר נדלק אוטומטית בחיבור לחשמל. להדלקה או כיבוי ידני – לחיצה ארוכה של 2 שניות על כפתור העוצמה.
2. עוצמת קול: סובבו את הכפתור. רמת העוצמה (0-31) מוצגת בצג.
3. בחירת מקור: המגבר מזהה את המקור אוטומטית. כשגם AUX וגם בלוטוס מחוברים, יתנגן המקור האחרון שהופעל.
4. בלוטוס: ודאו שהמגבר דלוק, הפעילו בלוטוס בטלפון, חפשו Nobsound NS-20G ובחרו בו.
5. הפעלה/השהיה: לחיצה קצרה על הכפתור. בזמן השהיה הצג מהבהב.

פתרון תקלות

אין קול: ודאו שספק הכוח מחובר והמגבר דלוק, שמקור השמע הנכון פעיל, שהרמקולים מחוברים כראוי, והגבירו את העוצמה.
בעיות בלוטוס: קרבו את המכשיר (עד 15 מטר), כבו מכשירי בלוטוס אחרים, הפעילו את המגבר מחדש ונסו שוב.
המגבר מתחמם: תקין, במיוחד בעוצמה גבוהה. הקפידו על אוורור ואל תניחו אותו במקום סגור.
צליל מעוות: נסו מקור שמע איכותי יותר, ודאו שעכבת הרמקולים 4-8Ω ושהכבלים תקינים.

מפרט טכני

הספק יציאה: 200W (100W × 2)
ערוצים: 2
בלוטוס: EDR + DSP + 5.0
מתח כניסה: DC 12-20V (ספק מומלץ 19V)
עכבת אוזניות: 15-32Ω
עכבת רמקולים: 4-8Ω
חומר: אלומיניום