

טעינת נייר

שלבים ואמצעי זהירות



01 הסר את מכסה מיכל הנייר


※ הניחו את האגודל על החריץ שבמכסה ופתחו אותו.

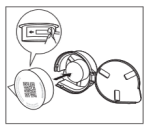

02 טעינת נייר

הסר את אטם הנייר מגליל הנייר. אנא השתמש באפליקציית HerePrint כדי לסרוק את קוד ה-QR בצד האטם של גליל הנייר לצורך כיול צבע.

1. פתחו את מכסה קופסת הנייר, קרעו תחילה את קוד ה-QR מגליל הנייר, לאחר מכן הניחו אותו בתוך קופסת הנייר (כאשר
2. הצד שהודבק במקור עם קוד ה-QR פונה כלפי מעלה), ולאחר מכן סגרו את המכסה.
3. משוך את קצה גליל הנייר והזן אותו החוצה מיציאת הנייר של המדפסת, לאחר מכן סגור את מכסה מיכל הנייר.



03 סגור את מכסה מיכל הנייר

יישרו את הלשוניות בתחתית מכסה מיכל הנייר עם החריצים המתאימים במכשיר. לאחר מכן לחצו בחוזקה על הצד החיצוני של הלשוניות, כפי שמוצג באיור, כדי שהמכסה ייכנס למקומו בנקישה.

הורד את האפליקציה

סרוק את קוד ה-QR למטה והתקן את אפליקציית "HerePrint".

אפליקציית HerePrint

חיבור והדפסה

01

פתחו את האפליקציה, לחצו על "חיבור התקן" ובחרו "ZP100".

02

בחר "סריקת קוד כיול", כוון לקוד ה-QR שעל המדבקה בצד גליל הנייר כדי לסרוק אותו ולהשלים את כיול צבעי ההדפסה.



- אם מחליפים את גליל הנייר, יש לוודא שמבצעים שוב את "כיול קוד הסריקה" כדי למנוע סטיית צבע משמעותית.
- אם ההדפסה נכשלת, אנא בדוק את מצב נורת החיווי.
- אם נורית ה-LED דולקת באדום, "יתכן שגליל הנייר אינו מותקן כהלכה. אנא משוך חלק קטן מגליל הנייר החוצה ומיצאת הנייר.

03

לאחר השלמת כיול הצבעים, אנא השלם את טעינת הנייר.
לקבלת הדרכה ספציפית בנושא טעינת נייר, אנא עיין בהוראות טעינת הנייר.

04



לחץ על "חדש", ערוך לפי הצורך ולאחר מכן הקש על "הדפס".

05

לאחר השלמת ההדפסה, לחץ על כפתור החיתוך כדי לחתוך את הנייר.

- ממשק האפליקציה עשוי להשתנות בהתאם לגרסה.
- בעת ההדפסה, אנא אל תיגעו במדפסת, בגליל הנייר, ביציאת הנייר או ללחוץ על כפתור החיתוך. הדבר עלול לגרום לאיכות הדפסה ירודה או לחסימות נייר.


מצב	מחוון סטטוס	נורית
מחובר ב-Bluetooth לאפליקציית HerePrint	דולק קבוע	מחוון LED צהוב ירוק
ממתין לחיבור Bluetooth לאפליקציה	מהבהב	
מדפיס	מהבהב במהירות	
המכסה פתוח / הנייר אינו מוכנס כראוי / נגמר הנייר / טמפרטורת הסביבה נמוכה מדי להדפסה.	דולק קבוע	מחוון LED אדום
פונקציית ההגנה מפני טמפרטורה גבוהה הופעלה. כשהטמפרטורה תרד לרמה תקינה, ההבהוב ייפסק.	מהבהב במהירות	
סוללה חלשה, אנא הטעינו	מהבהב במהירות	מחוון LED להפעלה כחול
טעינה	מהבהב	
הטעינה הושלמה	דולק קבוע	
הקושחה מתעדכנת	מהבהב לסירוגין	מחוון LED צהוב ירוק-אדום

פעולת כפתורים

לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה: הדלקה/כיבוי של המדפסת.
לאחר ההפעלה, נורית חיווי ההפעלה (כחולה) נדלקת.
לחץ על כפתור ההפעלה שלוש פעמים: הדפסת ניסיון

מבוא למוצר

מראה ורכיבים

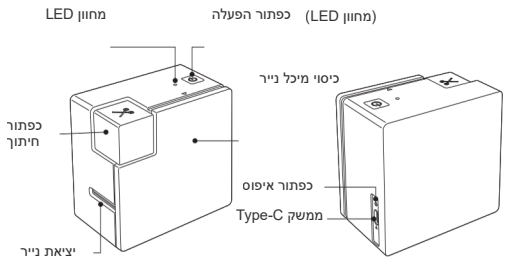


רשימת אריזה



טעינת סוללה

כשהסוללה חלשה, המחוון יהבהב (הנורית האדומה תהבהב באיטיות). טענו בהקדם באמצעות כבל ה-USB המצורף. אם תמשיך להדפיס, המדפסת עלולה להיכבות אוטומטית.

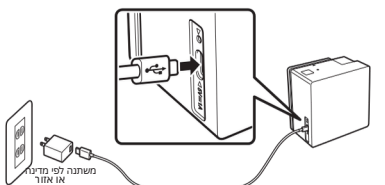

טעינה באמצעות מתאם

1. ניתן לטעון את המדפסת דרך מחשב או מתאם באמצעות כבל USB.
שימו לב: מתאם חשמל אינו כלול באריזה. השתמשו רק במתאם מאושר בטיחותית ועומד בתקן.

2. אין לפרק את המדפסת.
החלפת סוללה בדגם שגוי עלולה לגרום לפיצוץ. אנא הקפידו להיפטר מהסוללה המשומשת בהתאם להוראות.

3. כשהסוללה עומדת להיגמר, טענו את המדפסת לפני השימוש כדי למנוע הפסקות בהדפסה.

אזהרה: מכשיר זה עלול לגרום להפרעות רדיו בסביבת מגורים.

Hanin

ZP100

מפרט טכני

שם מוצר דגם שיטת	מדפסת מדבקות צבעונית HCS-HZK25A תרמית ישירה 15
הדפסה רוחב	מ"מ חיתוך ידני Bluetooth נורית LED (דו-צבעית), נורית
הדפסה חיתוך נייר	הפעלה (חד-צבעית) 860mAh (סוללת ליתיום) כשעתיים
קישוריות נוריות	(משתנה לפי תנאי השימוש)
סוללה זמן טעינה	
זמן כיבוי אוטומטי כ-15 דקות	
טמפרטורת הפעלה	40°C, 20~85%RH~0 (ללא עיבוי)
טמפרטורת אחסון	60°C, 5~95%~15- לחות יחסית (ללא עיבוי)

שימוש מחוץ לטווח תנאי ההפעלה עלול לפגוע באיכות ההדפסה.


טעינת נייר

אמצעי זהירות



1. לפני ההדפסה, אנא היזהרו לא לגעת במשטח המודפס של גליל הנייר או להתקין את גליל הנייר בידיים רטובות, מכיוון שהדבר עלול לגרום לתקלות.
2. יש להכניס את גליל הנייר לתוך קופסת הנייר לפני השימוש.
- בטעינת נייר, ודאו שהצד של מדבקת קוד ה-QR פונה כלפי מעלה.
4. גליל הנייר עלול להיתקע אם הנייר התחתון של גליל הנייר מתקלף במהלך ההדפסה. גזרו את החלק המתקלף לפני הכנסת הגליל למדפסת.

הערות




- כשמכסה מיכל הנייר פתוח, לא ניתן ללחוץ על כפתור החיתוך.
- לפני חיתוך הנייר יש לסגור את מכסה מיכל הנייר.

הוראות לכרטיס ניקוי



1. פתחו את מכסה מיכל הנייר.



2. הכניסו את נייר הניקוי.



3. סגרו את המכסה והדליקו את המדפסת, ואז לחצו 3 פעמים רצופות על כפתור ההפעלה לתחילת הניקוי.

שימוש חוזר בנייר הניקוי עלול לפגוע ביעילות הניקוי.