

הוראות הפעלה
מגבר סטריאו ביתי DOUK AUDIO Nobsound Q10

הכירו את המגבר – פאנל קדמי

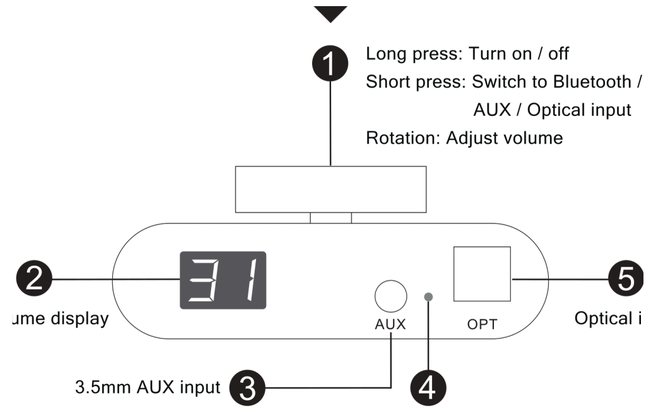

1 – כפתור רב-תכליתי: לחיצה ארוכה – הדלקה/כיבוי; לחיצה קצרה – מעבר בלוטוס/AUX/אופטי; סיבוב – עוצמה
2 – תצוגת עוצמה 3 – כניסת AUX 3.5 מ"מ
4 – נורית מצב: כחול בלוטוס, אדום AUX, סגול אופטי
5 – כניסה אופטית

פאנל אחורי

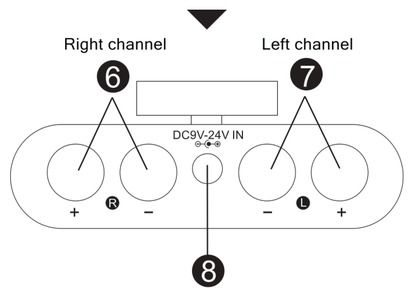

6 – יציאת רמקול ימין 7 – יציאת רמקול שמאל
8 – כניסת חשמל DC 9-24V


טיפים חשובים לפני השימוש

• ספק כוח מומלץ: 19V/4.74A. אם רכשתם גרסה ללא מתאם או רוצים הספק גבוה יותר – ספק DC 9-24V.
• על לוח התצוגה יש מדבקת מגן – הסירו אותה לפני השימוש.
• הפסקות או עיוות בצליל = ספק כוח חלש מדי. החליפו לספק חזק יותר או הנמיכו עוצמה.
• כשאין אות או במצב השהיה, ערך העוצמה בתצוגה מהבהב.

הוראות הפעלה

1. חברו קודם את ספק הכוח לכניסת ה-DC של המגבר ורק אז לשקע בקיר, כדי למנוע ניצוצות.
2. בלוטוס: חברו רמקולים פסיביים לשקעי הבננה. לחיצה ארוכה להדלקה, לחיצה קצרה למצב בלוטוס – הנורית מהבהבת בכחול. במכשיר חפשו Nobsound Q10 והתחברו; הנורית תידלק בכחול קבוע.
3. חוטי: חברו את מקור השמע לכניסת AUX או לכניסה האופטית. לחיצה קצרה למעבר למצב AUX (אדום) או אופטי (סגול).
4. סובבו את הכפתור לכיוון העוצמה.
5. בסיום: לחיצה ארוכה לכיבוי, ואז נתקו את המתאם.

חיבור רמקולים

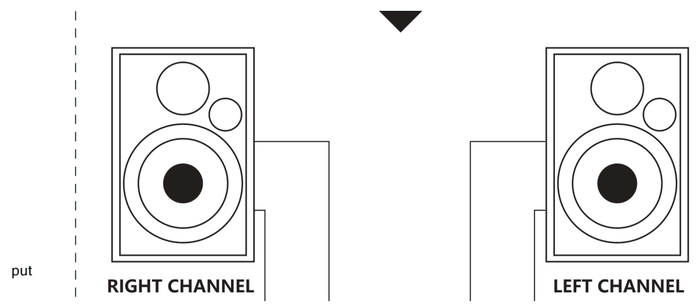

על ספק הכוח

הספק (W) = מתח (V) × זרם (A). לדוגמה, מתאם 12V/5A נותן 60W. ה-Q10 יכול לנצל עד 250W. עיוות או הפסקות – הנמיכו עוצמה או החליפו לספק חזק יותר.

שאלות נפוצות

הכול מחובר ואין קול? בדקו שהנורית דולקת; אם לא – נסו ספק כוח אחר. אם דולקת – ודאו שהעוצמה לא על מינימום ושמקור השמע לא מושהה או מושתק.
הצליל מעוות? אות הכניסה חזק מדי – הנמיכו עוצמה במקור או במגבר.
רעש חשמלי ברמקולים? השתמשו בספק הכוח המקורי.
רעש כשאין מוזיקה? השתמשו בכבלי אות מסוככים או נתקו כבלים שלא בשימוש.
המגבר מפסיק לעבוד וחוזר אחרי הפסקה? הגנת התחממות הופעלה – הנמיכו עוצמה.
העוצמה שונה בין מקורות? טלפון מוציא כ-0.35V ונגן CD כ-1V.
הצליל משתפר אחרי כמה שעות? זו הרצה רגילה של 8-10 שעות.